RELOJOS INTELIGENTES

Sobre esto manual

Bandes de frecuencia de operación y potencia máxima de RF de equipos de radio


1. Inglés

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz. Potencia máxima de radiofrecuencia: 2.56 dBm. Información sobre este manual

Lea este manual y toda la información de seguridad antes de instalar o usar el producto.
Guárdelo para futuras consultas y entréguelo a cualquier nuevo propietario. La versión más reciente aprobada, el formato de accesibilidad y las actualizaciones de seguridad están disponibles en: Palabras de advertencia. DANGER indica un peligro inminente; WARNING, un peligro potencialmente grave; CAUTION, una posible lesión o daño al producto; NOTICE, información importante sobre el funcionamiento. La siguiente tabla explica los símbolos que pueden aparecer en el reloj, su etiqueta de clasificación, la fuente de alimentación suministrada o el embalaje.
El manual final deberá mostrar y explicar todos los símbolos que se utilicen realmente en el producto lanzado. Un símbolo solo puede aplicarse al componente en el que esté marcado.

Descarga e instala la aplicación

- La siguiente tabla explica los símbolos que pueden aparecer en el reloj, en su etiqueta de clasificación, en el adaptador de corriente suministrado o en el embalaje. El manual final deberá mostrar y explicar todos los símbolos que se utilicen realmente en el producto lanzado. Un símbolo puede aplicarse únicamente al componente en el que esté marcado.

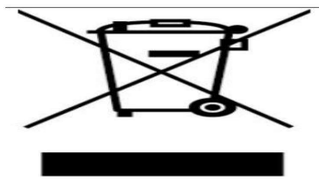Obra de arte final/referencia	Significado	Información del usuario requerida
CE Marcado con CE	Conformidad con la normativa de la UE marcado	El fabricante declara que El producto cumple con la legislación de armonización de la UE aplicable. No se trata de un sello de calidad ni de una aprobación emitida por la UE.
	Recogida separada eléctrico y electrónico equipamiento	No deseche este producto como residuo doméstico común. Utilice el sistema de recogida o devolución correspondiente.

El seguimiento de la actividad y otras mediciones basadas en sensores son estimaciones y pueden no ser completamente precisas. Si una lectura parece inusual o...

Si el resultado no coincide con lo que usted percibe, repita la medición bajo...
Siga las indicaciones recomendadas y consulte a
un profesional de la salud calificado cuando
sea necesario. No utilice este producto como
único fundamento para tomar decisiones médicas.

Manual de instrucciones

l. Información sobre seguridad

1.1 Advertencias de seguridad

1.1.1 Este producto no es un juguete. Los niños menores de 14 años deben usarlo únicamente bajo la supervisión y con la ayuda de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas, los componentes desprendidos de la correa, las baterías y las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance de los niños. 1.1.2 No mire
ni utilice el reloj mientras conduce, anda en bicicleta o opera maquinaria. Siga todas las normativas locales aplicables Normas de seguridad vial. 1.1.3 Apague el dispositivo en áreas de repostaje, zonas con explosivos en suspensión y cualquier ambiente potencialmente explosivo donde las señales indiquen el uso de radios bidireccionales o...

El equipo electrónico debe estar apagado. Este producto no cuenta con la certificación ATEX y no debe utilizarse en lugares donde se requiera equipo a prueba de explosiones. 1.1.4 Siga todas las instrucciones

Siga las instrucciones de la aerolínea y de la tripulación del vuelo. Utilice el MODO AVION
solo si se ha verificado que desactiva los transmisores restringidos; de lo contrario, apague el dispositivo.

1.2 Seguridad de la batería y de la carga

1.2.1 El reloj contiene una batería de iones de litio recargable integrada que no puede
ser reemplazada por el usuario. No intente retirar o reemplazar la batería usted mismo. El
reemplazo por un tipo incorrecto puede provocar un incendio, una explosión o lesiones. El reemplazo
o mantenimiento de la batería debe ser realizado únicamente por el fabricante o un
proveedor de servicios autorizado. 1.2.2 No desmonte, modifique ni vuelva a fabricar el dispositivo,

No perforar, golpear, aplastar, cortocircuitar, descargar con fuerza o incinerar el reloj o su batería.
No exponga el reloj o la batería al fuego, al calor excesivo, a la luz
solar directa prolongada o a temperaturas fuera del rango especificado en este manual. 1.2.3 Detener

No utilice ni cargue el reloj inmediatamente si el reloj o la batería están hinchados o presentan fugas.
Si el dispositivo está dañado, está excesivamente caliente o emite humo u olor inusual. 1.2.4
Utilice únicamente el cable de carga, la base de carga o el cargador inalámbrico suministrados
o aprobados por el fabricante, según corresponda. Conecte el accesorio de carga únicamente a un
adaptador de corriente o fuente de alimentación compatible que cumpla con las especificaciones eléctricas indicadas.

Fabricante y normas de seguridad aplicables. 1.2.5 No utilice cables de carga, accesorios de carga, conectores, adaptadores de corriente o enchufes dañados. No cargue el reloj si el reloj, los contactos de carga o los accesorios de carga están mojados. Si se mojan, desconéctelos de la corriente y déjelos secar completamente antes de cargarlos. No manipule el adaptador de corriente con las manos mojadas. 1.2.6 Cargue el reloj únicamente dentro del rango de temperatura especificado para la carga, de 0 °C a 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado. No cubra el reloj, el cargador ni el adaptador de corriente durante la carga. No use el reloj mientras se está cargando. Desconecte el accesorio de carga antes de limpiar el reloj. 1.2.7 No deseche el reloj ni la batería con la basura doméstica. Deséchese el producto y la batería de acuerdo con las normativas locales vigentes sobre recogida y reciclaje

1.3 Advertencias sobre la salud

1.3.1 Si tiene alguna afección o condición médica, consulte a su médico. 1.3.2 Consulte a su médico antes de comenzar o modificar sustancialmente un programa de ejercicios, especialmente si tiene una condición médica o le han recomendado limitar la actividad física.

2. Acerca de este manual

La siguiente tabla explica los símbolos que pueden aparecer en el reloj, en su etiqueta de clasificación, en el adaptador de corriente suministrado o en el embalaje. Un símbolo puede aplicarse únicamente al componente en el que está marcado.

Tachado cubo de basura con ruedas	Recogida separada de eléctrico y equipos electrónicos	No deseche este producto como residuo doméstico común. Utilice el sistema de recogida o devolución correspondiente.
Marcado CE	Marcado de conformidad de la UE	El fabricante declara que el producto cumple con la legislación de armonización de la UE aplicable. No se trata de un sello de calidad ni de una aprobación emitida por la UE.

3. Identificación del producto y operadores responsables

3.1 Uso previsto

Este producto es un dispositivo de radio portátil para la muñeca, destinado al público en general Ofrece dispositivos inteligentes portátiles y está diseñado para ser utilizado con dispositivos compatibles con Android 4.4 o superior, y con iOS 9.0 o superior

3.2 Bienestar general; no es un dispositivo médico

Este producto y sus datos relacionados con el bienestar general no están destinados a ser utilizados como sustituto de un diagnóstico médico. Si presenta síntomas o tiene dudas sobre alguna medición, consulte a un profesional sanitario cualificado

Consulte a un profesional de la salud. No cambie su medicación ni su tratamiento únicamente por el uso de este producto.

3.3 Limitaciones de la medición

Proporciona estimaciones de la frecuencia cardíaca. Las lecturas pueden verse afectadas por factores como las características físicas del usuario, el estado de la piel, el ajuste y la posición del dispositivo, las condiciones ambientales y el tipo e intensidad de la actividad. 3.3.2 El seguimiento de la actividad y otras mediciones basadas en sensores son estimaciones y pueden no ser precisas.

Completamente preciso. Si una lectura resulta inusual o no coincide con cómo se siente, repita la medición en las condiciones recomendadas y consulte a un profesional de la salud calificado si es necesario.
No utilice el producto como único criterio para tomar decisiones médicas.

4. Contenido del paquete y piezas del producto

4. 1 Contenido del paquete

Proyecto	Cantidad	Proyecto	Cantidad
Reloj inteligente	1	Cable de carga USB	1 (Sin adaptador de corriente
Correas para relojes	1 (La correa de silicona es estándar; la correa de acero es opcional. Su inclusión está sujeta a lo que se muestre en la imagen del producto).		
Documentos en papel	Instrucciones*1, Declaración de la UE Conformidad*1, Producto básico Información*1		

4.2 Diagrama de piezas del producto

Por favor, consulte la página del producto para obtener más detalles.

5. Instalación y configuración

5.1 Configuración inicial

5.1.1 Encendido

5.1.1.1 Mantenga PRESTADO el BOTÓN durante 3 segundos o coloque el reloj en su cargador.
Antes del primer uso, cargue el reloj en un lugar seco y bien ventilado.
5.1.1.2 Descargue Hryfine únicamente desde la App Store o escanee el código QR del producto. Verifique el nombre del desarrollador y la firma digital antes de la instalación.

5.1.2 Autenticación y seguridad de la cuenta

5.1.2.1 Activa el wireless en el teléfono, selecciona el nombre del reloj en la aplicación y verifica que el código de emparejamiento que aparece en ambos dispositivos coincida. Establece un código de acceso seguro o autenticación biométrica y activa el bloqueo automático. 5.1.2.2 Empareja el reloj únicamente a través de la aplicación oficial. Durante el proceso de emparejamiento, verifica que el código u otro identificador que aparece en el reloj coincida con la información mostrada en la aplicación. 5.1.2.3 Utilice una contraseña única para la cuenta asociada a este producto. Si el sistema lo permite, active la autenticación multifactor. Revise periódicamente los dispositivos emparejados.

Permisos de uso compartido del dispositivo y sesiones iniciadas, y eliminar cualquier dispositivo o... Sesión que no reconoce. 5.1.2.4 Mantenga en secreto los códigos de emparejamiento, los códigos de configuración, los códigos de verificación de un solo uso y los códigos de recuperación de cuenta. No los comparta con nadie.

5.1.3 Permisos

5.1.3.1 Conceda únicamente los permisos de notificación, ubicación, salud, micrófono y contactos que sean necesarios para las funciones que decida utilizar. Los permisos pueden ser...

Se puede desactivar en el menú "Configuración del teléfono" - "Configuración de permisos de las aplicaciones". 5.1.3.2 Establezca un código de acceso, un bloqueo de pantalla u otra función de autenticación antes de almacenar información personal, de salud, de contactos o de pago en el dispositivo. 5.1.3.3 No...

No revele contraseñas, códigos de verificación de un solo uso, códigos de emparejamiento ni códigos de recuperación de cuenta. Cuando sea posible, active la autenticación multifactor para la cuenta correspondiente.

5.2 Carga segura e información sobre la batería

5.2.1 Utilice un adaptador con las siguientes especificaciones: 5V, 1A. Estas especificaciones son propias del producto y no se derivan de las reglas generales para el pictograma del cargador

5.2.2 Alinee correctamente el área de carga del reloj con el cargador. Coloque el cargador sobre una superficie estable, dura, seca, bien ventilada y no metálica. Antes de cargar, asegúrese de que el reloj, el cargador y sus manos estén secos. No cubra el reloj ni el cargador durante la carga. No cargue el reloj debajo de una almohada o manta, ni mientras lo lleve puesto. Asegúrese de que no haya objetos metálicos extraños entre el reloj y el cargador. 5.2.3 Cargue el dispositivo únicamente a una temperatura ambiente de 0 a 35 °C. Utilice el producto a una temperatura de 0 a 35 °C y guárdelo a una temperatura de 0 a 35 °C. Si el reloj o el cargador se calientan excesivamente, se hinchan, emiten humo, desprenden un olor extraño, presentan fugas o se agrietan,

Si la batería se humedece por dentro o no se carga correctamente, desconecte la fuente de alimentación y deje de usarla. No la perforé, aplaste, queme ni intente repararla.

5.3 Uso y cuidado de la piel

5.3.1 Ajuste la correa para que quede ajustada, pero no demasiado apretada. Mantenga limpia la zona del sensor. Después de hacer ejercicio, quítese el reloj y limpie y seque completamente la muñeca, la caja del reloj y la correa. Permita que su piel descanse regularmente de usar el producto. 5.3.2 Deje de usar el producto inmediatamente si experimenta enrojecimiento o hinchazón persistentes.

Si experimenta picazón, entumecimiento u otra molestia, y estos síntomas persisten, consulte a un profesional de la salud calificado.

6. Especificaciones técnicas

6.1 La banda de frecuencia de funcionamiento y la potencia máxima de RF del producto:

Consulte el archivo adjunto para más detalles.

6.2 Estado predeterminado de la red expuesta

Red interfaz	Configuración de fábrica Estado	Servicios expuestos a través de la interfaz	Propósito	Control del usuario
wireless/BLE	Activado	Emparejamiento BLE, servicio GATT sincronización de datos, actualización OTA actualización del firmware	Conectar al teléfono inteligente para la sincronización de datos y mensajes notificación y dispositivo configuración	Se puede girar sistema de relojes
Wi-Fi	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible
Célular/eSIM	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible
NFC	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible
Otros	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible

6.3 Capacidades de detección externa y controles de privacidad

A- Ciberseguridad, actualizaciones y vida útil del producto

I. Actualizaciones de software, firmware y de la aplicación complementaria

Mantenga actualizado el firmware del reloj y la aplicación complementaria. Asimismo, asegúrese de que el sistema operativo del teléfono o de cualquier otro dispositivo emparejado esté actualizado. Active las actualizaciones automáticas de seguridad y las notificaciones de actualización cuando estas opciones estén disponibles.

Descargue la aplicación complementaria únicamente desde las tiendas de aplicaciones oficiales. Instale las actualizaciones de firmware y software solo de forma automática. No instale aplicaciones, firmware ni paquetes de actualización obtenidos de fuentes no oficiales.

Para comprobar si hay actualizaciones de firmware para el reloj, acceda a Hryfine. Para verificar la versión del firmware instalado, acceda a [enlace]. Para comprobar la versión de la aplicación complementaria, acceda a [enlace].

Cuando una actualización requiera la aprobación del usuario, instálela de inmediato, especialmente si la información de la versión indica que se trata de una actualización de seguridad. Antes de comenzar la actualización, asegúrese de que..

que el reloj esté suficientemente cargado y mantenga la conexión de red requerida.
No desconecte, reinicie ni realice ninguna otra acción que interrumpa el funcionamiento del reloj, excepto según las instrucciones que aparecen en la pantalla, mientras se está instalando una actualización.

Retrasar o rechazar una actualización puede dejar sin corregir problemas de seguridad conocidos o provocar que ciertas funciones dejen de estar disponibles o sean incompatibles

2. Pago y seguridad ante la pérdida del dispositivo

No es compatible: utilice el bloqueo del dispositivo y el método de autenticación especificado para la función de pago. Si está disponible, active el modo de dispositivo perdido y las notificaciones de transacciones.

No revele los códigos de autenticación de pago, los códigos de verificación de un solo uso ni la información completa de pago.

Eliminar una tarjeta de pago del reloj no necesariamente implica el cierre de la cuenta de pago asociada.

Póngase en contacto con el emisor de la tarjeta o con el proveedor de servicios de pago si es necesario tomar medidas adicionales.

Período de soporte de seguridad y soporte del producto

Información de soporte de seguridad	Información específica del producto
Método para la actualización del firmware y de la seguridad	Muy bien
Información sobre las actualizaciones de seguridad	
Contacto para informar sobre vulnerabilidades	No es compatible
Política coordinada de divulgación de vulnerabilidades	
Soporte técnico en materia de seguridad	No es compatible

Durante el período de soporte establecido, los usuarios pueden obtener información sobre las actualizaciones de seguridad disponibles y las medidas para mitigar las vulnerabilidades.

Una vez finalizado el período de soporte de seguridad, el uso continuado de software que ya no cuenta con soporte puede aumentar los riesgos de ciberseguridad y de compatibilidad. Siga las instrucciones del fabricante sobre el fin del soporte, la eliminación de datos y la desactivación segura del equipo.

Micrófono	Sonido	Llamadas, asistente de voz	Deshabilitado por defecto	Se puede desactivar a través del menú del sistema del reloj

6.4 radiofrecuencia

6.4.1 Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio portátil y utiliza componentes internos Antenas para transmitir y recibir energía de radiofrecuencia (RF). Cuando el dispositivo se utiliza en las posiciones y configuraciones de uso descritas en este manual, cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia aplicables en la UE. 6.4.2 Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones de este manual y con los accesorios que hayan sido

El uso del dispositivo debe ajustarse a las especificaciones o condiciones establecidas por el fabricante. No utilice el dispositivo en configuraciones que no hayan sido evaluadas para este producto.

Proyecto	Especificaciones
valores más altos reportados (HEAD)	No es aplicable
valores máximos reportados (LIMB)	No es aplicable

7. Ciberseguridad, actualizaciones y vida útil del producto

7.1 Actualizaciones de software, firmware y de la aplicación complementaria

7.1.1 Mantenga actualizado el firmware del reloj y la aplicación complementaria. Asimismo, mantenga actualizado el sistema operativo del teléfono u otro dispositivo emparejado. Active las actualizaciones automáticas de seguridad y las notificaciones de actualización cuando estas opciones estén disponibles.

Disponible. 7.1.2 Descargue la aplicación complementaria únicamente desde la App Store. Instale las actualizaciones de firmware y software solo a través de la App Store. No instale aplicaciones, firmware ni paquetes de actualización obtenidos de fuentes no oficiales. 7.1.3 Para verificar si hay actualizaciones de firmware para el reloj, vaya a APP Device Firmware Upgrade. 7.1.4 Cuando una actualización requiera la aprobación del usuario, instálela de inmediato, especialmente si la información de la versión indica que se trata de una actualización de seguridad. Antes de comenzar la actualización, asegúrese de que el reloj esté suficientemente cargado y mantenga la conexión de red requerida. No desconecte, reinicie ni interrumpa el reloj de ninguna otra manera, excepto siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla, mientras se está instalando la actualización.

7.2 Período de soporte de seguridad y soporte del producto

Información de soporte de seguridad	Información específica del producto
Fecha de finalización del período de soporte de seguridad	[illegible]
Método para la actualización del firmware y de la seguridad	Actualización del firmware OTA a través de una conexión wireless BLE con un smartphone emparejado A
Información sobre las actualizaciones de seguridad	Información proporcionada en el manual de usuario

Mantenga actualizado el firmware del reloj y la aplicación complementaria. Asimismo, asegúrese de que el sistema operativo del teléfono o de cualquier otro dispositivo emparejado esté actualizado. Active las actualizaciones automáticas de seguridad y las notificaciones de actualización cuando estas opciones estén disponibles.

Descargue la aplicación complementaria únicamente desde las tiendas de aplicaciones oficiales. Instale las actualizaciones de firmware y software solo de forma automática. No instale aplicaciones, firmware ni paquetes de actualización obtenidos de fuentes no oficiales.

Para comprobar si hay actualizaciones de firmware para el reloj, vaya a . Para comprobar la versión del firmware instalado, vaya a . Para comprobar la versión de la aplicación complementaria, vaya a .

Cuando una actualización requiera la aprobación del usuario, instálela de inmediato, especialmente si la información de la versión indica que se trata de una actualización de seguridad. Antes de comenzar la actualización, asegúrese de que el reloj esté suficientemente cargado y mantenga la conexión de red requerida. No desconecte, reinicie ni interrumpa el reloj de ninguna otra manera, excepto siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla, mientras se está instalando la actualización.

Retrasar o rechazar una actualización puede dejar sin corregir problemas de seguridad conocidos o provocar que ciertas funciones dejen de estar disponibles o sean incompatibles.

2. Pago y seguridad ante la pérdida del dispositivo

Utilice el bloqueo del dispositivo y el método de autenticación especificado para la función de pago.
Cuando sea posible, active el modo de dispositivo perdido y las notificaciones de transacciones.

No revele los códigos de autenticación de pago, los códigos de verificación de un solo uso ni la información completa de pago.

Si el reloj se pierde o es robado, active el modo "dispositivo perdido" en su teléfono móvil

4. Exposición a RF

Exposición a la radiación de radiofrecuencia

Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio portátil que utiliza una(s) antena(s) interna(s) para transmiten y reciben energía de radiofrecuencia (RF). Cuando se utilizan como dispositivo portátil

En las posiciones y configuraciones descritas en este manual, el dispositivo cumple con lo establecido límites de exposición a radiofrecuencias aplicables en la UE.

Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones de este manual y con los accesorios especificados o aprobados por el fabricante. No utilice el dispositivo en configuraciones que... No se ha realizado ninguna evaluación para este producto.

proyecto	Especificaciones
valores máximos reportados (HEAD)	SAR - W/kg promediado en un rango de 10 g a mm
valores máximos reportados (LIMB	SAR - W/kg, promedio sobre 1 g a - mm


Notificación a través de la aplicación del producto y del manual de usuario

8. Limpieza y mantenimiento

Este producto no es resistente al agua. No sumerja ni enjuague el reloj, ni lo exponga a la lluvia, agua corriente, vapor, alta humedad u otros líquidos. Antes de limpiarlo, apague el reloj y desconéctelo del cargador. Limpie el reloj únicamente con un paño suave, seco y sin pelusas. No utilice agua, alcohol, detergentes, disolventes, aerosoles, materiales abrasivos ni aire comprimido, y no introduzca objetos en ninguna abertura. Mantenga el reloj, los contactos de carga y el cargador limpios y secos. Si el reloj se moja o entra líquido en el producto, deje de usarlo inmediatamente, desconecte el cargador y déjelo secar de forma natural en un lugar bien ventilado. No cargue, utilice ni intente secar el reloj con ninguna fuente de calor externa. Inspeccione regularmente el reloj, la correa y el equipo de carga, y deje de usar cualquier componente dañado.

9. Eliminación y reciclaje

9.1 Equipos eléctricos y electrónicos

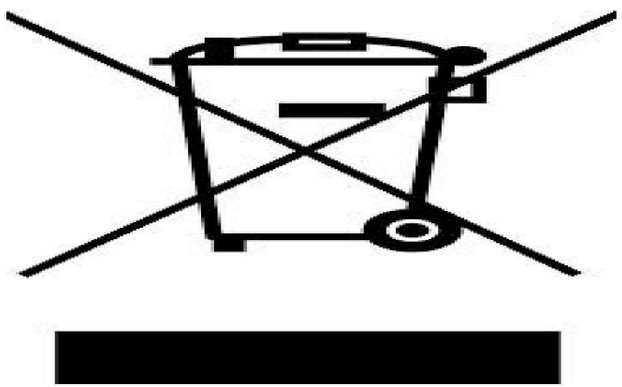

Este producto no debe desecharse como residuo municipal no clasificado. Llévelo a un punto de recogida especializado o utilice el sistema de devolución/recolección disponible en su país. Una correcta recogida favorece la reutilización y el reciclaje, y reduce los riesgos para la salud y el medio ambiente. Elimine los datos personales antes de desecharlo.

Batería de 9.2 V

9.2.1 La batería incorporada debe recogerse por separado. No la incinere ni... Deséchelo con los residuos domésticos. No perforé ni retire la batería por la fuerza para su eliminación. Si la batería contiene cadmio o plomo por encima del umbral aplicable, el símbolo químico correspondiente debe aparecer debajo del símbolo de recogida selectiva. 9.2.2 No coloque las baterías usadas en los residuos domésticos. Siga las instrucciones: la batería debe ser retirada por un profesional independiente, se debe evitar que se produzcan cortocircuitos y la batería debe devolverse por separado.

Especificaciones de la conexión

Descargar la aplicación

- Escanea el código: Escanea el código QR para descargar
- e instalar la aplicación. Para Android: Busca "Hryfine" en Descarga e instala la aplicación
- Google. Para iOS: Busca "Hryfine" en la App Store Descarga e instala la aplicación

Conéctate a la aplicación

- Mantenga presionado el botón de encendido del brazalete inteligente durante un momento para
- encenderlo y active el wireless de su teléfono móvil. Abra la aplicación "Hryfine".
- Acceda a la página de dispositivos de la aplicación, haga clic en "Agregar
- dispositivo" y añada el dispositivo correspondiente mediante wireless. La conexión se completará.

Sincronización de datos: Después de emparejar tu reloj, abre la página de la aplicación y toca en "Sincronizar datos del reloj".

Hora de sincronización: La hora no es correcta cuando el dispositivo se enciende por primera vez. Es necesario conectarlo a...

Funciones de la tecla de encendido

- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos: para encender/apagar el dispositivo
- Presión breve: Activa la pantalla/Entra al menú

(Toque dos veces rápidamente y de forma continua para cambiar entre los diferentes estilos de interfaz de usuario)

Operaciones de pantalla

- Mantén pulsado el botón para cambiar la esfera del reloj.
- Desliza hacia la izquierda o la derecha para cambiar.
- Desliza el dedo hacia abajo: accede al Centro de control
- Desliza hacia arriba para ver las tarjetas de notificaciones de mensajes
- Desliza el dedo hacia la derecha en otras páginas: volverás a la página anterior

Precaución

- Por favor, coloque la pulsera inteligente a una distancia de aproximadamente el ancho de un dedo del hueso de la muñeca
- Este dispositivo no es un dispositivo médico. Los datos y la información proporcionados son solo para referencia

Si tiene algún problema con el producto, puede ir a "Mi perfil" ->
"Preguntas frecuentes o comentarios" en la aplicación "Hryfine" para encontrar una solución.

Instrucciones de uso

Información para el usuario

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe ser capaz de aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Importante

Cualquier cambio o modificación que no cuente con la aprobación expresa de la parte
responsable del cumplimiento normativo podría invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are

Está diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera y emite energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse mediante

Al apagar y volver a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena receptora
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe que esté en un circuito eléctrico diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio y televisión para recibir ayuda

Se ha comprobado que el dispositivo cumple con los requisitos generales de exposición a radiación de radiofrecuencia (RF). El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.